


Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie materiały pochodzące z pakowania.

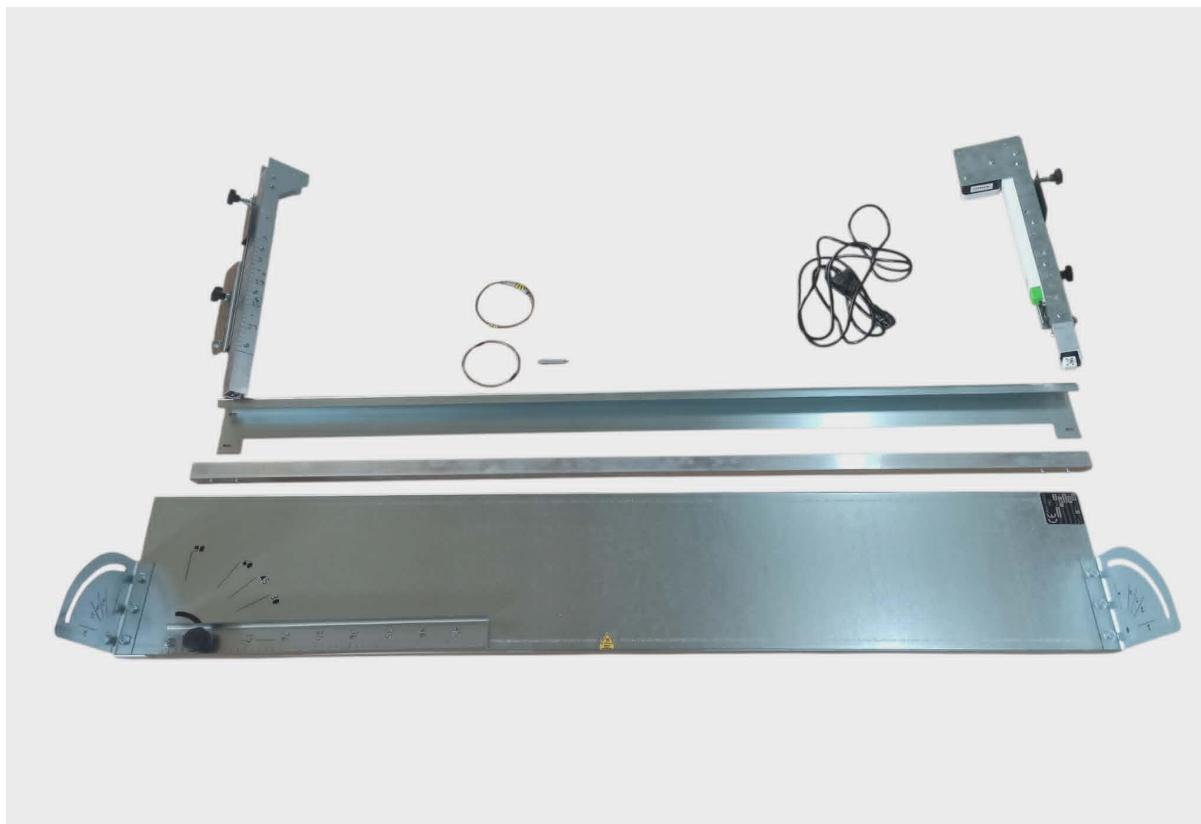

Krok 2: Mocowanie Ramion.

A Odłącz śruby z lewego i prawego ramienia.



B. Zamocuj odpowiednio lewe i prawe ramię, używając śrub odkręconych wcześniej

Ramię bez zasilacza idzie po lewej stronie, tam gdzie jest linijka na blacie, ramię z zasilaczem po prawej. W celu ułatwienia dobrze jest poluzować pokrętkę blokady wysokości, tak aby ramiona nie schodziły poniżej podstawy. Pomiedzy mocowaniami, i na dolną śrubkę należy założyć podkładkę!




Krok 3: Montaż Górnej Poprzeczki

A. Wykręć wkręty z górnej poprzeczki, Należy pamiętać aby koniec z trzema wkrętami znalazł się po stronie zasilacza od czoła maszyny



Krok 4: Montaż Drutu

A. Wkręć drut w dolną dziurkę w kostce ceramicznej (z drugiej strony kostki jest przewód zasilający).

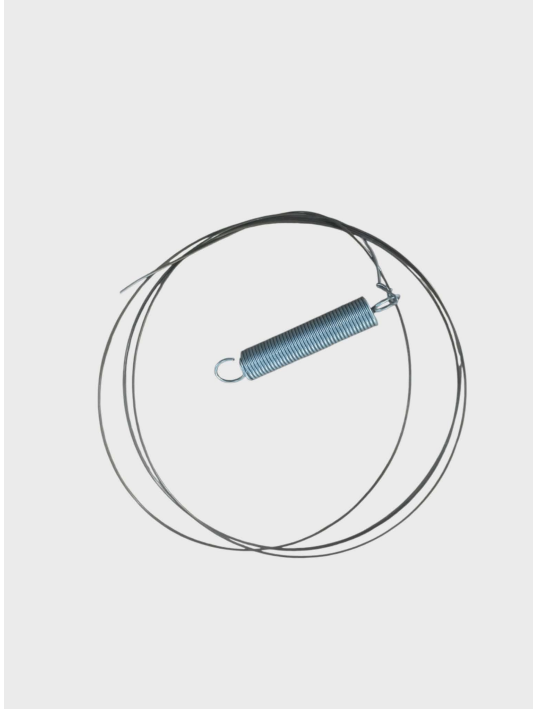

b. Przeciągnij zamocowany drut poprzez rolkę w lewym ramieniu, Za pomocą kombinerek lub śrubokręta zawieś sprężynkę, która jest połączona z drutem, na śrubie M6



Krok 5: Montaż wspornika usztywniającego

Wspornik jest dodatkowym elementem, który zwiększa komfort pracy z urządzeniem. Należy odkręcić Montuje się go, nasuwając na górne śruby blokatora wysokości. Założenie wspornika usztywnia konstrukcję, jednak powoduje, że tracimy możliwość cięcia styropianu pod kątem, czyli zablokowania go z jednej strony na grubość 10 cm, a z drugiej, na przykład, na 2 cm.



Krok 6 Wpinamy kabel zasilający

Jeśli chcemy użyć ramienia jako ramki tnącej, wysuwamy ramie maszyny maksymalnie do góry, następnie zwalniamy blokadę widoczną na zdjęciu, Przy ponownym zakładaniu musimy pamiętać aby idealnie prosto nasunąć prowadnice, przy poprawnym założeniu usłyszymy kliknięcie. W razie trudności można odpiąć drut grzewczy.

