

Instrukcja Montażu Urządzenia


Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Rozpakowanie


Rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie materiały pochodzące z pakowania.

Krok 2: Montaż Prowadnic Kątowych

a. Za pomocą klucza "13", odkręć 4 śruby M8 z prawej i lewej strony urządzenia.

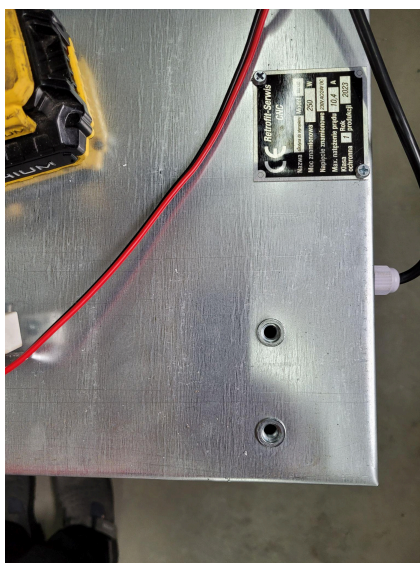

b. Przykręć mocowania kątowe ze skalą kątową, używając wcześniej odkręconych śrub.

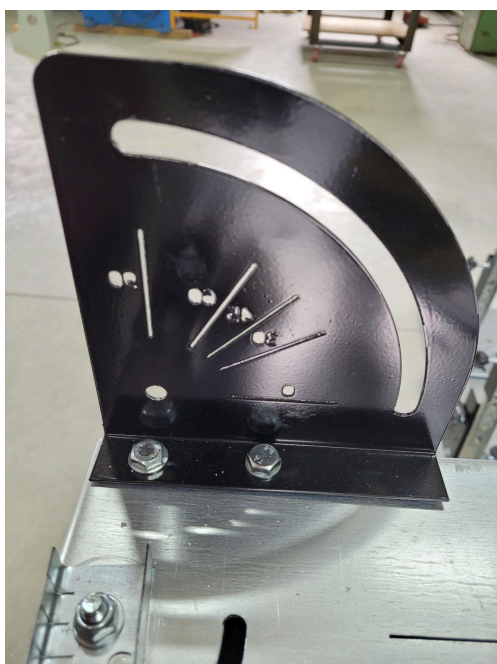


Krok 3: Mocowanie Ram

a. Odłącz śruby z lewego i prawego ramienia.



b. Zamocuj odpowiednio lewe i prawe ramię, używając śrub odkręconych wcześniej.


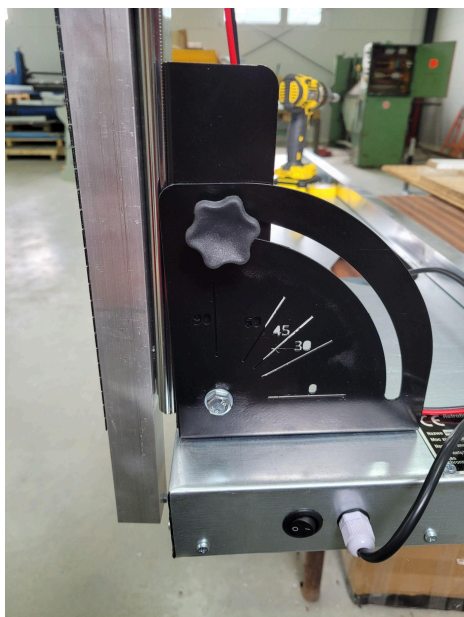


Krok 4: Montaż Górnej Poprzeczki

a. Wykręć wkręty z górnej poprzeczki.



b. Przykręć górną poprzeczkę, używając wkrętów, które wykręciłeś wcześniej.

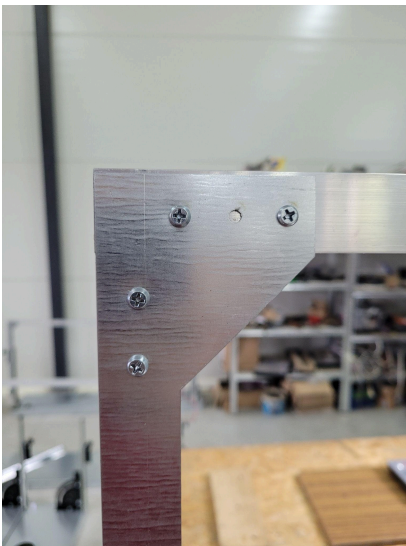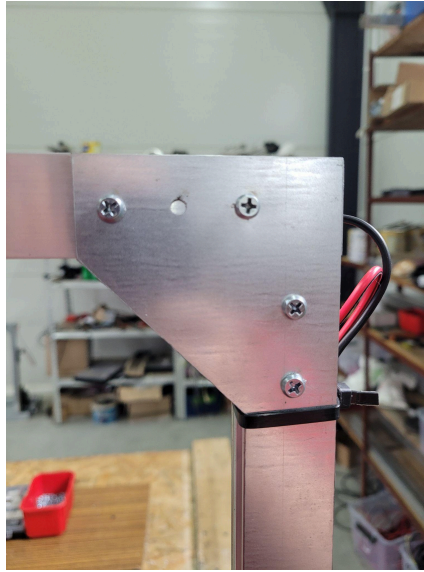

Krok 5: Montaż Drułu


a. Wkręć drut w dolną dziurkę w kostce ceramicznej (z drugiej strony kostki jest przewód zasilający).



b. Przeciągnij zamocowany drut poprzez rolkę w lewym ramieniu



c. Za pomocą kombinerek zawieś sprężynkę, która jest połączona z drutem, na śrubce M6.

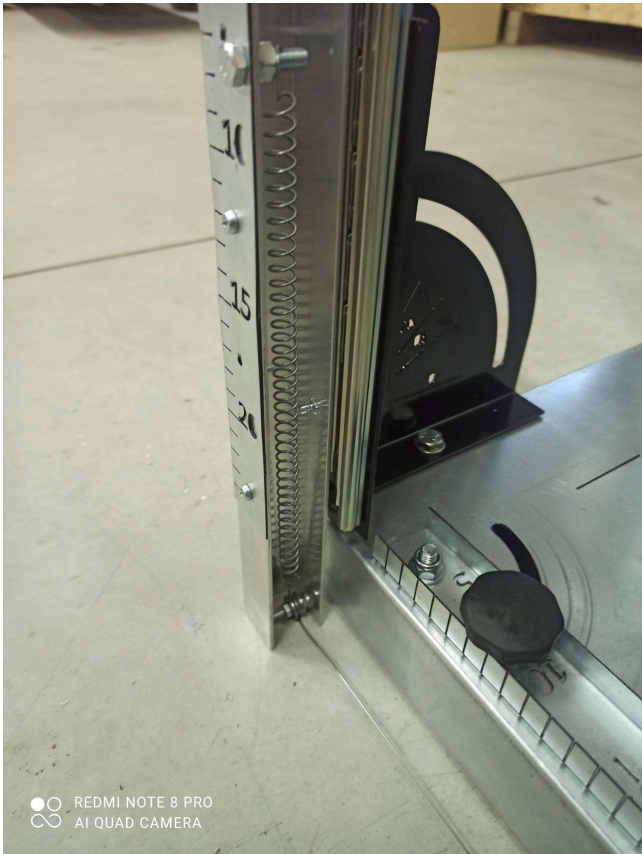

Krok 6: Montaż wspornika usztywniającego

Wspornik jest dodatkowym elementem, który zwiększa komfort pracy z urządzeniem. Montuje się go, nasuwając na górne śruby blokatora wysokości. Założenie wspornika usztywnia konstrukcję, jednak powoduje, że tracimy możliwość cięcia styropianu pod kątem, czyli zablokowania go z jednej strony na grubość 10 cm, a z drugiej, na przykład, na 2 cm.



Wspornik można montować lub nie w zależności od potrzeb.

Teraz, gdy montaż został zakończony, upewnij się, że wszystkie połączenia są dokładnie zabezpieczone, a urządzenie jest gotowe do użytku. Przeczytaj instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie używać urządzenia.