


Instrukcja Montażu Urządzenia

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Rozpakowanie

Rozpakuj urządzenie i usuń wszystkie materiały pochodzące z pakowania.

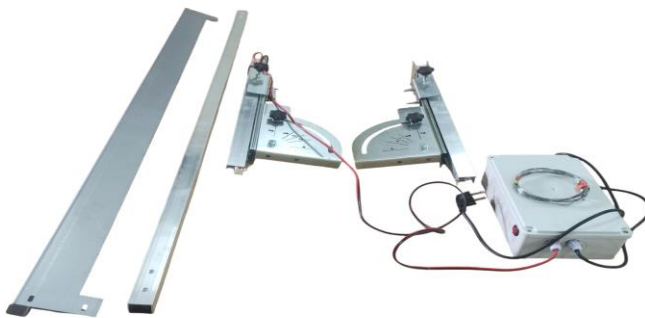

Krok 2: Montaż Górnej Poprzeczki



- a. Wykręć wkręty z górnej poprzeczki- 8szt
- b. Przykręć górną poprzeczkę, używając wkrętów, które wykręciłeś wcześniej



Krok 3: Montaż wspornika usztywniającego

Wspornik jest dodatkowym elementem, który zwiększa komfort pracy z urządzeniem.

Montuje się go, nasuwając na górne śruby blokatora wysokości. Założenie wspornika usztywnia konstrukcję, jednak powoduje, że tracimy możliwość cięcia styropianu pod kątem, czyli zablokowania go z jednej strony na grubość 10 cm, a z drugiej, na przykład, na 2 cm.






Krok 4

Mocujemy całość do jakiegoś blatu, np z drewna lub metalu. Rozstaw mocowań kątowych mierzony w osi otworów mocujących, **powien wynosić 142,5cm**. zapewni to płynne działanie prowadnic.


Krok5

Montaż Drutu

a. Wkręć drut w dolną dziurkę w kostce ceramicznej (z drugiej strony kostki jest przewód zasilający).

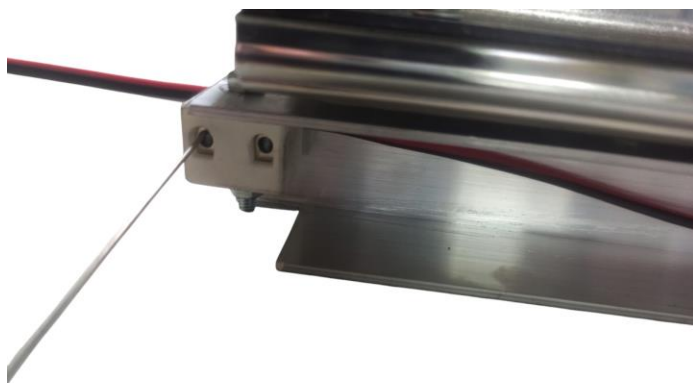

b. Przeciągnij zamocowany drut poprzez rolkę w lewym ramieniu

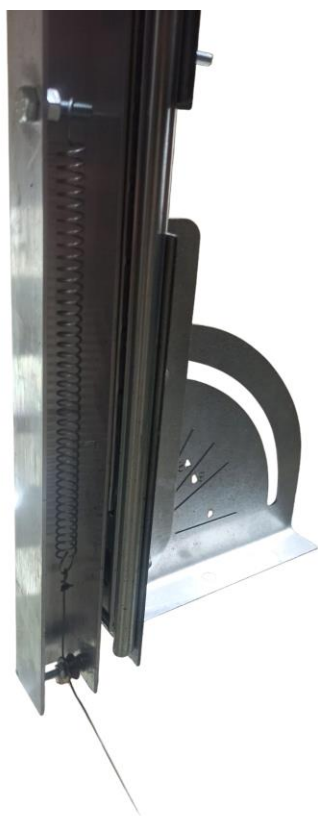

c. Za pomocą kombinerek zawieś sprężynkę, która jest połączona z drutem, na śrubce M6.

